



## Instruções de segurança e limpeza para o LIINI® Estação noturna

Prezado(a) cliente,

Agradecemos por ter escolhido a nossa estação noturna. Damos grande importância à sua segurança e ao bem-estar da sua família.


Para garantir que pode utilizar o seu aparelho com segurança, é importante seguir cuidadosamente as seguintes instruções de segurança e limpeza. **A utilização inadequada pode acarretar riscos graves!**

### Manual/instruções de utilização

Renunciamos conscientemente a manuais de instruções impressos, poupando assim várias toneladas de papel por ano. Ao mesmo tempo, podemos atualizar o nosso manual de instruções eletrónico a qualquer momento, para que tenha sempre à mão a versão mais recente.

Mesmo que muitas funções possam ser utilizadas intuitivamente, reserve **5 minutos** para **ler o manual**. É importante utilizar o produto de acordo com o manual de instruções para que possa desfrutar dele por muito tempo, para que tudo funcione com segurança e para evitar aborrecimentos desnecessários.

Pode encontrar o **manual de instruções** através do seguinte **código QR** (digitalize com o smartphone):

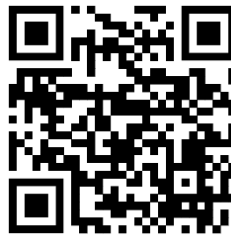

Disponível online: DE / EN / FR / IT

**Bankverbindung CHF:**  
IBAN: CH06 0021 0210 1087 0101 V  
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

**Bankverbindung EUR:**  
IBAN: CH23 0021 0210 1087 0160 X  
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

**Kontakt**  
LIINI GmbH  
Bahnhofstrasse 21  
4571 Lüterkofen  
Web: [www.LIINI.ch](http://www.LIINI.ch)  
E-Mail: [info@LIINI.ch](mailto:info@LIINI.ch)  
Tel: +41 79 559 06 02

**Rechtliches**  
UID: CHE-131.522.878 MWST  
Steuernr. DE: 09417/18455  
Umsatzsteuer-ID: DE352084049  
EORI-Nr: DE905090565529397  
Zollkonto ZAZ: 19867-7



#Feels Parenting.

## Informações gerais

Fabricante	LIINI GmbH Bahnhofstrasse 21 4571 Lüterkofen Suíça
Contato	compliance@liini.ch
País de origem	China (CN)
Certificações	CE, RoHS
Representante autorizado na UE	ProductIP AR Services Galvanistraat 1 6716 AE Ede Países Baixos (apenas autoridades)
Número de registo WEEE (DE)	74241330  Fundação para o registo de equipamentos elétricos usados Nordostpark 72 90411 Nuremberga
Número de registo WEEE (AT)	9008392342860  Ministério Federal da Proteção Climática, Ambiente, Energia, Mobilidade, Inovação e Tecnologia (BMK) Radetzkystraße 2 1030 Viena
Número de registo WEEE (LU)	MA1403  ecotrel asbl 11, boulevard du Jazz 4370 Belvaux,
Número de registo WEEE (NL)	42125  Stitching OPEN Baron de Coubertinlaan 7 2719 EN Zoetermeer

Bankverbindung CHF:  
IBAN: CH06 0021 0210 1087 0101 V  
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Bankverbindung EUR:  
IBAN: CH23 0021 0210 1087 0160 X  
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Kontakt  
LIINI GmbH  
Bahnhofstrasse 21  
4571 Lüterkofen  
Web: www.LIINI.ch  
E-Mail: info@LIINI.ch  
Tel: +41 79 559 06 02

Rechtliches  
UID: CHE-131.522.878 MWST  
Steuernr. DE: 09417/18455  
Umsatzsteuer-ID: DE352084049  
EORI-Nr: DE905090565529397  
Zollkonto ZAZ: 19867-7



## Instruções gerais de segurança (GPSR)

A limpeza e utilização inadequadas podem não só comprometer o funcionamento da sua estação noturna, mas também causar **sérios riscos de segurança**. Por favor, observe atentamente as seguintes instruções:

### AVISO – Riscos de segurança em caso de utilização inadequada

- A limpeza inadequada pode não só prejudicar o funcionamento da estação noturna, mas também causar **sérios riscos à segurança**.
- **Nunca** lave a estação noturna **na máquina de lavar louça**, não a utilize num **esterilizador** e não a lave sob **água corrente**.
- A entrada de água no aparelho pode causar **danos aos componentes elétricos**. Isso acarreta riscos graves, como **curto-circuitos**, **danos irreparáveis**, **incêndios**, **choques elétricos** ou **outros acidentes**.

### AVISO – Segurança e funcionalidade

- A estação noturna deve **ser utilizada exclusivamente de acordo com o manual e as especificações do fabricante**.
- O produto **só** deve ser **utilizado por adultos**.
- A estação noturna deve ser **verificada quanto a defeitos antes de cada utilização**.
- **Não** utilize **produtos de limpeza agressivos**, pois estes podem causar fissuras ou descoloração na caixa. Se a caixa estiver danificada, o produto **não** deve **continuar a ser utilizado**.

### AVISO – Riscos de queimaduras e proibições

- **Nunca** toque na **placa de aquecimento** da estação noturna durante o aquecimento ou nos **primeiros 5 minutos após a utilização**, pois isso pode causar **queimaduras graves**.
- O produto deve ser mantido **fora do alcance da criança em todos os momentos**. As crianças **nunca** devem brincar com a **estação noturna**.

### AVISO – Controlo da temperatura e alimentação

- **À noite, antes da alimentação**, verifique a **temperatura do leite com o pulso** para evitar queimaduras.
- Se tiver dúvidas sobre a alimentação do seu bebé, consulte o seu médico.

### AVISO – Instruções para os acessórios para leite em pó

- Os **acessórios para leite em pó LIINI®** podem ser fervidos em água a ferver **durante um máximo de 5 minutos** ou esterilizados no esterilizador. O excesso de tempo pode causar deformações, fugas ou perda de funcionalidade. Nesses casos, **não há direito à garantia**.



## Validade e substituição dos acessórios para leite em pó

Os acessórios para leite em pó destinam-se **exclusivamente ao armazenamento temporário e de curta duração de leite em pó**, especialmente para uso durante a noite.

Devido ao **desgaste mecânico regular** – por exemplo, devido ao atrito do leite em pó, fervura ou esterilização repetidas – os acessórios estão sujeitos a um **desgaste natural**. Isto aplica-se especialmente às **juntas de silicone** integradas (**membranas de vedação**).

Por **motivos de higiene e funcionalidade**, os acessórios para leite em pó devem ser **substituídos no máximo a cada três meses**. A utilização além desse período pode comprometer a **estanqueidade, a higiene e a segurança funcional** e **não é considerada adequada**.

Os acessórios para leite em pó são, portanto, considerados **peças de desgaste**.

A **substituição gratuita** é concedida exclusivamente se, no prazo de **três meses a partir da data de compra**, for **comprovada** a existência de um **defeito de material ou de fabrico**. Alterações ou defeitos causados pelo desgaste que ocorram após esse período ou que sejam atribuíveis ao desgaste normal, utilização inadequada, esterilização excessiva ou não observância das instruções de cuidados **não** constituem um **defeito na aceção da garantia legal**.

## Utilização com leite materno

O leite materno recém-extraído pode ser armazenado à **temperatura ambiente entre 10 °C e 29 °C em condições de higiene rigorosa** (por exemplo, lavagem cuidadosa das mãos antes da extração, bomba de leite higienizada) **por até 8 horas**.

*Esta informação baseia-se no Protocolo Clínico ABM n.º 8 «Human Milk Storage Information» (Informação sobre o armazenamento do leite materno) da Academy of Breastfeeding Medicine.*

Recomendamos retirar o leite materno do frigorífico **imediatamente antes de dormir** e colocá-lo na **estação noturna LIINI®**. Nos primeiros meses de vida, os bebés normalmente precisam de uma refeição noturna **a cada 2-3 horas**.

Testes práticos internos demonstraram que **manter** o leite materno **aquecido ou aquecê-lo suavemente** durante esse período, nas condições descritas, **não** resultou em **anomalias** em termos de funcionamento ou manuseamento. No entanto, estas observações **não** substituem **uma recomendação médica**.

A **durabilidade e a qualidade do leite materno** podem variar significativamente de pessoa para pessoa e dependem de vários fatores, incluindo o **estado de saúde da mãe, a sua alimentação, o seu estilo de vida** e as **condições de higiene** durante a extração e armazenamento. Por esse motivo, **não** é possível fazer **uma afirmação geral sobre a durabilidade** do leite materno.

Em caso de dúvidas ou questões individuais, recomendamos expressamente que consulte **uma parteira, uma consultora de amamentação ou um pediatra**.

Bankverbindung CHF:  
IBAN: CH06 0021 0210 1087 0101 V  
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Bankverbindung EUR:  
IBAN: CH23 0021 0210 1087 0160 X  
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Kontakt  
LIINI GmbH  
Bahnhofstrasse 21  
4571 Lütlikofen  
Web: [www.LIINI.ch](http://www.LIINI.ch)  
E-Mail: [info@LIINI.ch](mailto:info@LIINI.ch)  
Tel: +41 79 559 06 02

Rechtliches  
UID: CHE-131.522.878 MWST  
Steuernr. DE: 09417/18455  
Umsatzsteuer-ID: DE352084049  
EORI-Nr: DE905090565529397  
Zollkonto ZAZ: 19867-7



## Tolerâncias nas temperaturas de aquecimento

Durante o desenvolvimento da estação noturna LIINI®, os materiais dos biberões (vidro e plástico) e as diferentes quantidades de bebida foram considerados e cuidadosamente combinados. A estação noturna foi calibrada e testada em várias centenas de medições durante o desenvolvimento, a fim de garantir um aquecimento o mais uniforme e seguro possível.

Devido à grande variedade de biberões disponíveis no mercado – especialmente em termos de forma, material, espessura da parede, volume e características de construção – não é tecnicamente possível garantir valores de aquecimento idênticos para todos os tipos de biberões sem tolerâncias.

Por esse motivo, salientamos que os valores de temperatura indicados podem diferir até  $\pm 3\text{ °C}$  da temperatura real do conteúdo do biberão.

Os seguintes biberões (versões em vidro e plástico) foram testados por nós e são compatíveis e recomendados em combinação com a estação noturna LIINI®:

- Philips Avent
- MAM
- NUK First Choice
- NUK Nature Sense
- NUK Perfect Match
- Medela

### Observação importante:

Independentemente da indicação, recomendamos que verifique sempre a temperatura do conteúdo do biberão com o teste do pulso antes de alimentar o bebê, para evitar queimaduras.

## Informação sobre a utilização com biberões de plástico MAM

Se utilizar a estação noturna LIINI® com biberões de plástico MAM, tenha em atenção a seguinte observação:

O sistema anticólicas e de esterilização utilizado pela MAM (em particular a válvula inferior dos biberões de plástico *Easy Start*) pode isolar mais a libertação de calor da estação noturna. Os nossos testes com a estação noturna LIINI® em combinação com biberões de plástico MAM *Easy Start* demonstraram que, como resultado, a temperatura de consumo pode ser mais baixa do que o esperado.

**Recomendação:** selecione um nível de temperatura mais alto para os biberões de plástico MAM.

- Se desejar uma temperatura de consumo de **37 °C**, programe a estação noturna para **40 °C**.
- Se desejar uma temperatura de **40 °C**, programe a estação noturna para **45 °C**.